


Q&A #1.3

PENJELASAN MENU LIVE & PLAYBACK VIDEO PADA XMEye Pro


Semua perangkat yang sudah pernah terhubung dengan aplikasi **XMEye Pro**, termasuk NVR, CCTV IP/AHD, Wireless/Wi-Fi Camera, dan lainnya. Akan tampil di menu **Smart Device**.

Jika perangkat Anda sudah muncul di **Smart Device**, artinya perangkat tersebut berhasil ditambah dan siap untuk digunakan. Namun ada hal yang perlu diperhatikan :

1. 📺 Ikon berwarna abu-abu mengindikasikan bahwa perangkat tersebut dalam status **Offline**.
2. 📺 Ikon berwarna biru mengindikasikan bahwa perangkat tersebut dalam status **Online**.

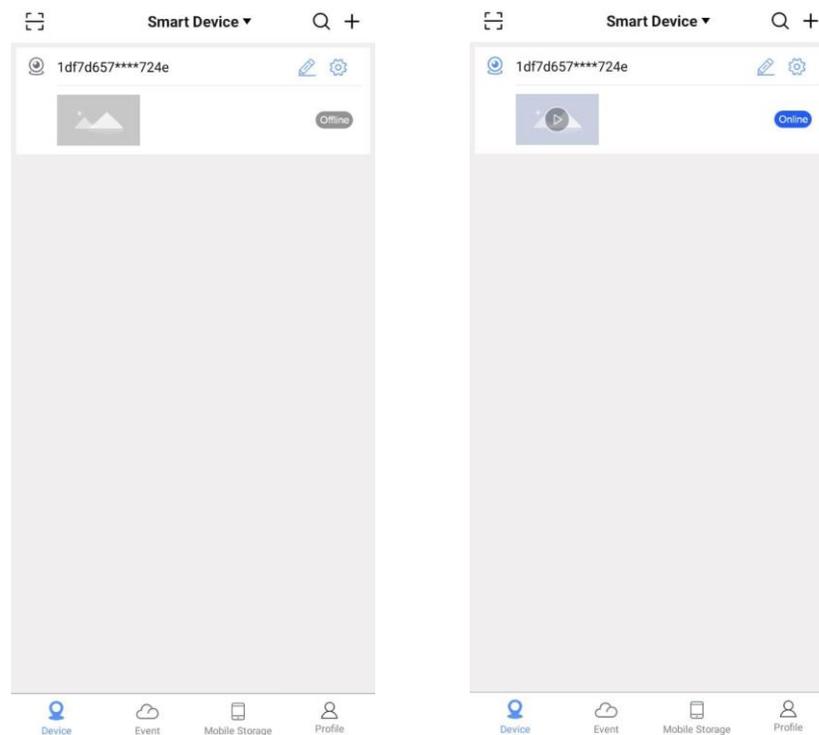


MENU LIVE VIDEO - XMEye Pro

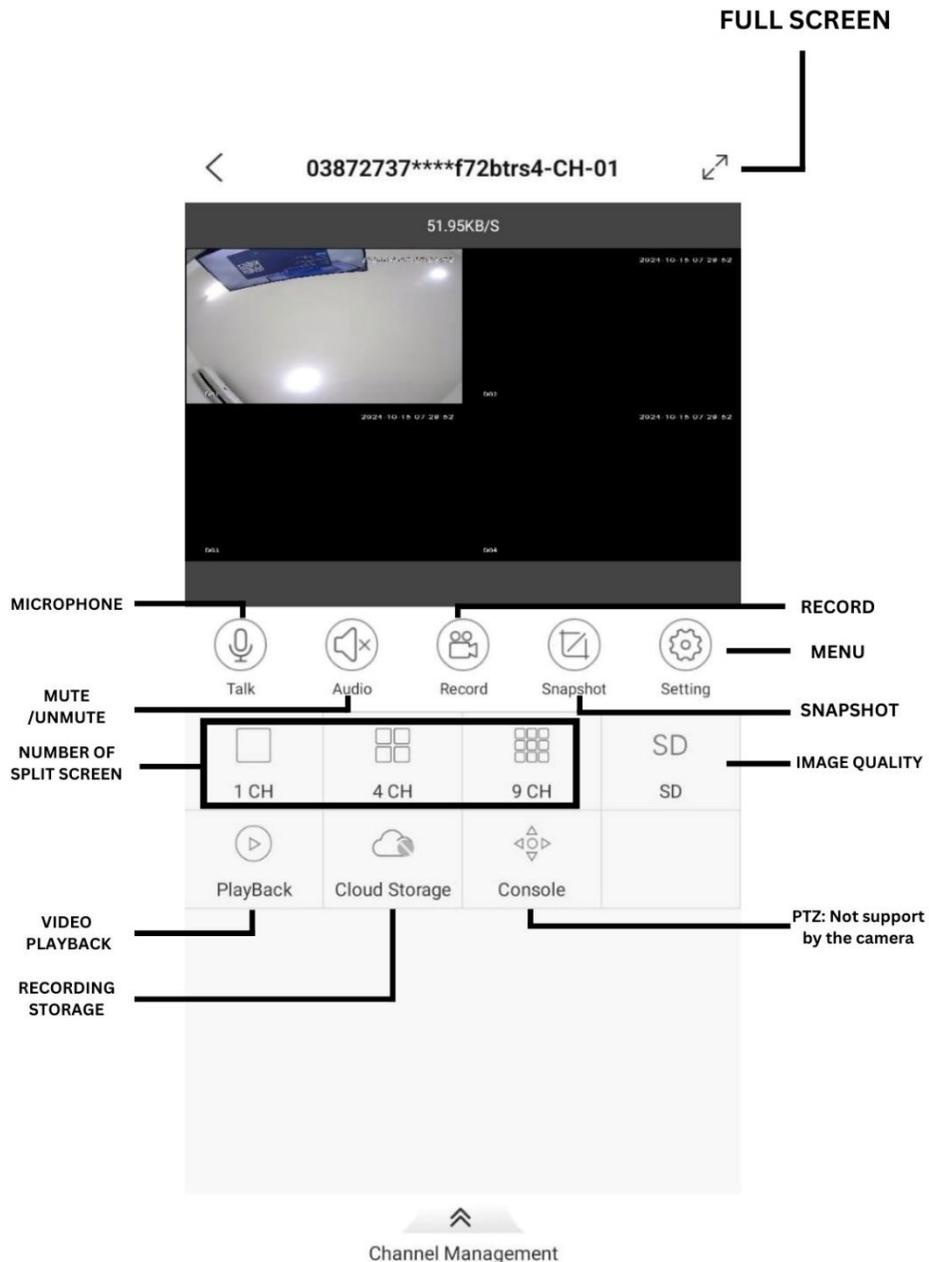

- 
Full Screen : Mengubah tampilan layar menjadi layar penuh pada rekaman.
- 
Talk : Mengirimkan rekaman suara/audio ke CCTV.
- 
Mute/Unmute : Menonaktifkan dan menyalakan suara/audio yang masuk .
- 
Record : Mengambil dan merekam video dari rekaman.
- 
Snapshot : Mengambil gambar/tangkapan layar dari video.
- 
Setting : Mengakses dan mengubah langsung pengaturan aplikasi, dll.

-  **Split Screen** : Memilih jumlah Channel yang ditampilkan dalam satu waktu.
-  **Image Quality** : Mengubah kualitas gambar rekaman (**SD : 480p, HD : 720p**)
-  **Playback Video** : Melihat kembali rekaman video yang sudah direkam sebelumnya.
-  **Storage Selection** : Memilih jenis kapasitas penyimpanan perekaman video & gambar.
-  **Console (PTZ Control)**: Mengontrol langsung CCTV melalui tombol yang disediakan.

MENU PLAYBACK VIDEO – XMEye Pro

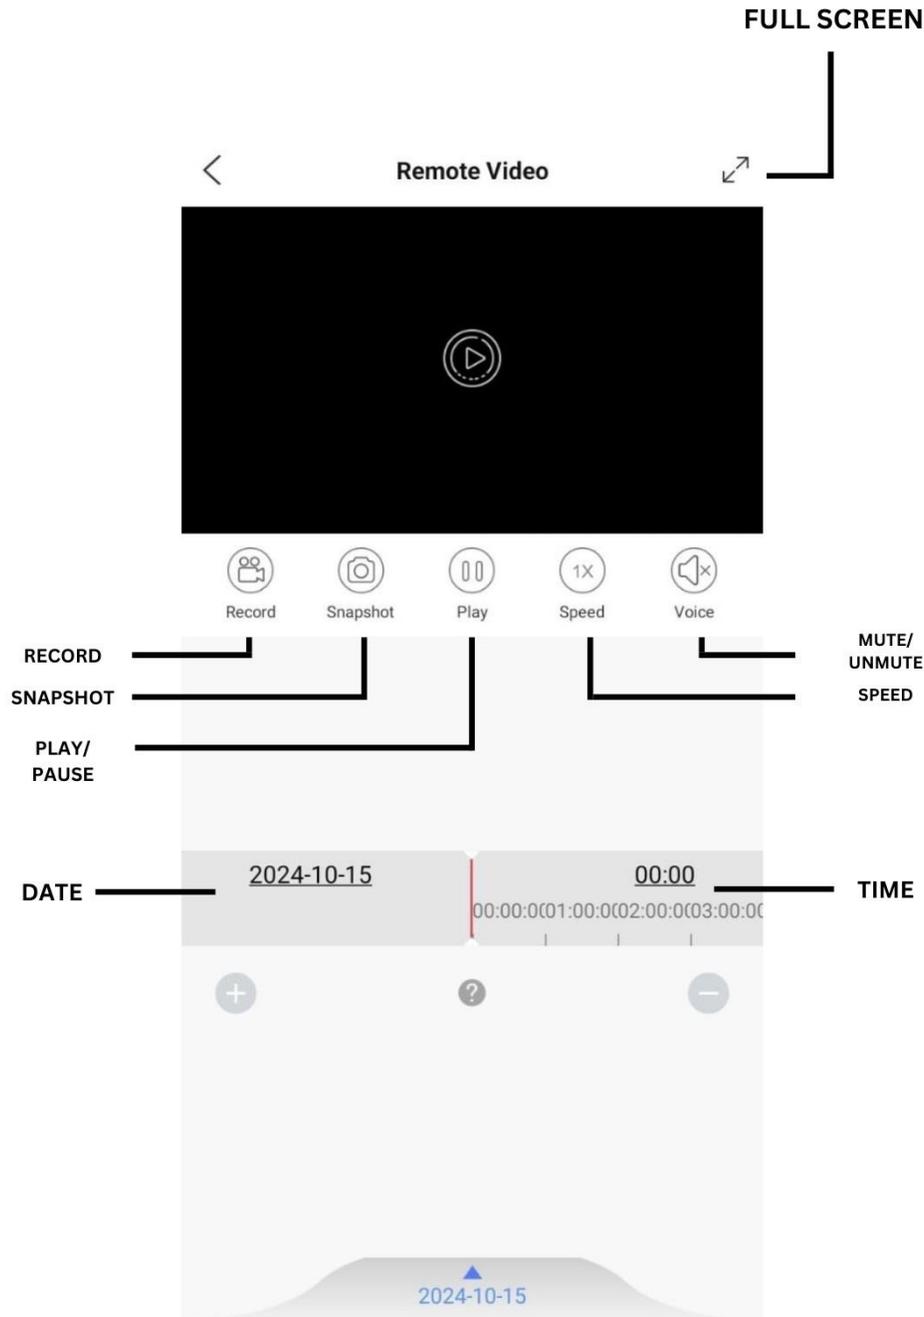

Full Screen

: Mengubah tampilan layar menjadi layar penuh pada rekaman.



Record

Record

: Mengambil dan merekam video dari rekaman video.



Snapshot

Snapshot

: Mengambil gambar/tangkapan layar dari video.



Play

Play/Pause

: Memutar dan menjeda video.



Speed

Speed

: Mengatur kecepatan pemutaran video.



Voice

Voice

: Menonaktifkan dan menyalakan suara/audio yang masuk.

Date

: Mengatur dan mengubah tanggal pada video rekaman.

Time

: Menggeser waktu pada video rekaman pada waktu tertentu.