

Q&A #4.2 - 4

(IP) XMEye | PANDUAN BACKUP VIDEO

Dalam panduan ini, kita akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengakses dan mengonfigurasi fitur Backup agar Anda dapat memanfaatkannya secara optimal. Proses Backup memungkinkan Anda untuk melakukan pencadangan atau backup data rekaman dari perangkat ini (Recorder/DVR) ke media penyimpanan eksternal lain.

***Catatan**

Siapkan media penyimpanan eksternal Anda seperti Flashdisk, Hard Disk Eksternal, dll. dengan tujuan untuk menyimpan rekaman pada media tersebut. Disarankan untuk menggunakan media penyimpanan dengan format NTFS dibanding FAT32.

Salah satu kekurangan format FAT32 adalah memiliki batas maksimum 4 GB dalam sekali proses backup. Jika lebih maka proses pemindahan data tidak bisa dilanjutkan.

1/

Pada **Live Video** klik kanan untuk membuka **Pop Up Menu**. Pilih **Main Menu** untuk akses ke **Layout Menu Recorder (DVR)**.

2/


Pada menu **Backup**, Anda dapat mengatur proses pencadangan atau backup data rekaman dari perangkat **Recorder (DVR)** ke media penyimpanan eksternal lain.

3/

Pada opsi Backup terdapat beberapa fitur, yaitu :


- 1 – Storage List** (List media penyimpanan eksternal yang terdeteksi).
- 2 – Detect** (Fungsinya sama seperti Refresh, menyegarkan kembali untuk mendeteksi media penyimpanan yang sudah terhubung).
- 3 – Backup** (Berkfungsi untuk memulai proses backup data rekaman ke media penyimpanan eksternal Anda pilih).
- 4 – Burning** (Opsi ini digunakan jika Anda ingin memindahkan data rekaman ke dalam media penyimpanan optik, seperti CD/DVD)
- 5 – Erase** (Menghapus isi data yang ada di media penyimpanan eksternal)

6 – Stop (Jika Anda ingin menghentikan proses hapus data/Erase yang sedang berjalan, pilih opsi ini).

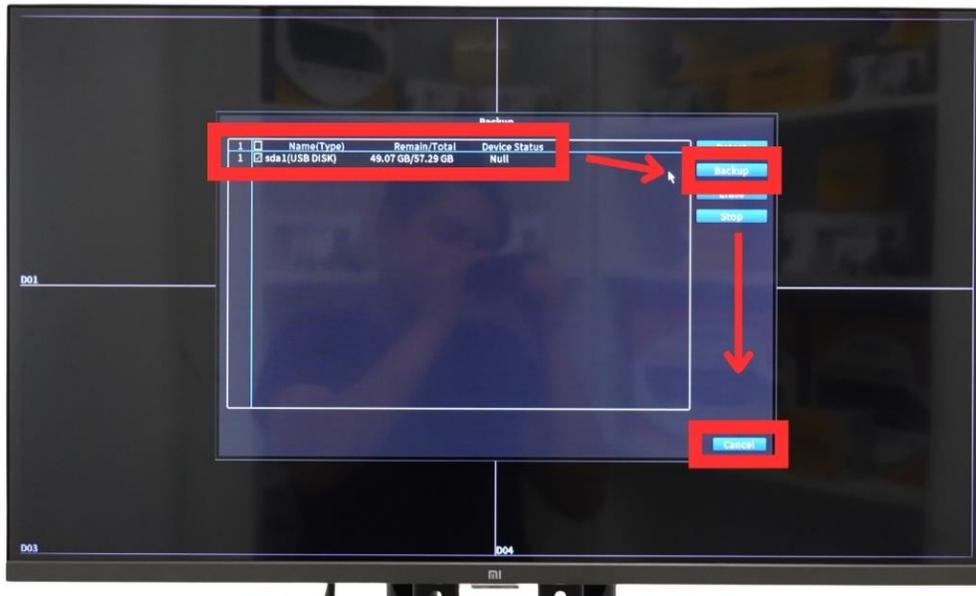

4/

Disini Anda bisa memilih bagian rekaman mana yang ingin disimpan ke media penyimpanan eksternal. Rekaman dapat diambil sesuai dengan waktu yang dipilih. Pertama Anda perlu memilih waktu awal dan akhir dari rekaman >> Add Video dan nanti rekaman akan masuk ke tabel rekaman. Hasil rekaman dapat dipilih satu per satu dengan cara ceklis salah satu rekaman yang ingin disimpan.

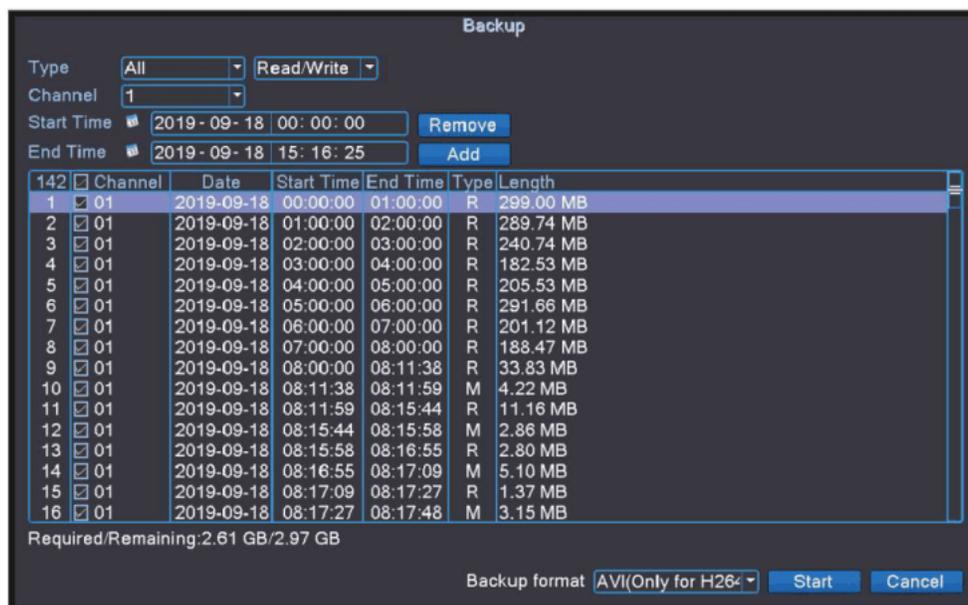

- 1 – **Channel** (Pilih rekaman dari Channel/kanal yang tersedia).
- 2 – **Start Time** (Menampilkan waktu awal/start time dari rekaman yang akan dibackup).
- 3 – **End Time** (Pilih waktu akhir/end time dari rekaman yang akan dibackup).
- 4 – **Backup Format** (Pilih format hasil video rekaman yang akan di backup).
- 5/

Setelah menambahkan rekaman ke **List**, Anda dapat memilih rekaman mana yang Anda ingin Backup dengan cara ceklis rekaman. Selanjutnya pilih format Video rekaman, ada beberapa format video yang dapat dipilih, diantaranya **H26X, MP4, AVI**.

