

## Q&A #4.2 - 5

### (IP) XMEye | PANDUAN MENGGUNAKAN VIDEO PLAYBACK

Dalam panduan ini, kita akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengakses dan menggunakan fitur Playback untuk memutar ulang rekaman video yang telah disimpan pada perangkat **Recorder (DVR)**. Fitur Playback memungkinkan Anda untuk meninjau rekaman berdasarkan tanggal, waktu, dan channel/kanal, serta menyediakan berbagai opsi kontrol pemutaran seperti play, pause, fast forward, rewind, dan lainnya.

1/


Pada **Live Video** klik kanan untuk membuka **Pop Up Menu**. Pilih **Main Menu** untuk akses ke **Layout Menu Recorder (DVR)**.

2/


Untuk memutar ulang rekaman langsung ataupun rekaman yang sudah tersimpan, bisa dilihat langsung pada opsi **Playback**.

3/

Pada menu **Play Mode**, yang sebelumnya bisa diakses pada opsi **Playback**, Anda akan melihat beberapa opsi di menu **Playback**, seperti:

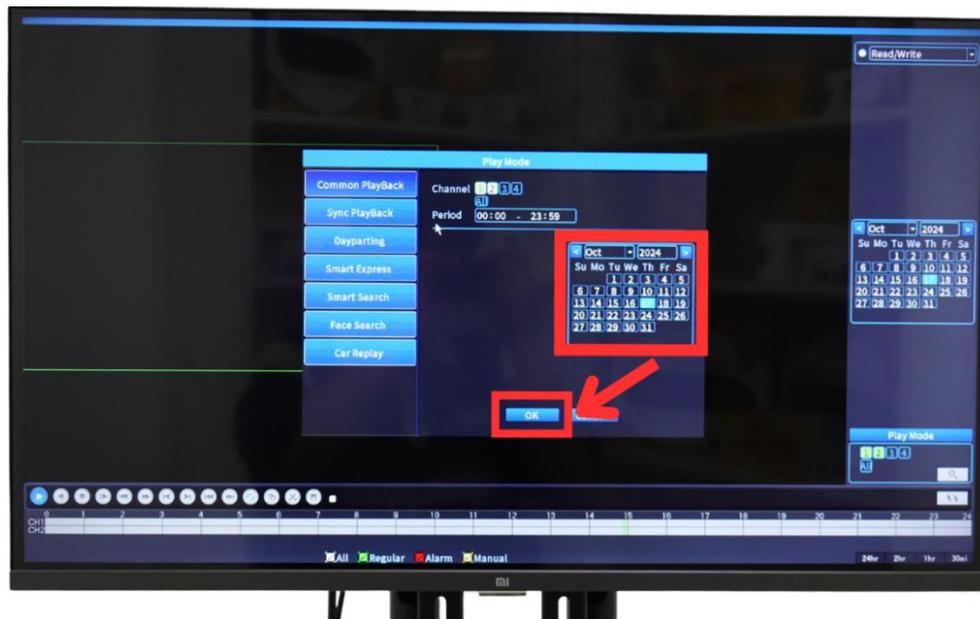

- 1 **Common Playback** - Untuk pemutaran rekaman biasa.
- 2 **Sync Playback** - Untuk memutar video beberapa channel/kanal secara bersamaan.
- 3 **Dayparting** - Untuk pemutaran sesuai periode waktu berbeda secara sekaligus.
- 4 **Smart Express** - Untuk memutar rekaman dengan kecepatan lebih cepat. (misalnya, 2x, 4x, dll.)
- 5 **Smart Search** - Untuk pencarian rekaman berdasarkan peristiwa tertentu.
- 6 **Face Search** - Untuk mencari rekaman berdasarkan wajah.
- 7 **Car Replay** - Untuk mencari rekaman kendaraan (jika perangkat mendukung).

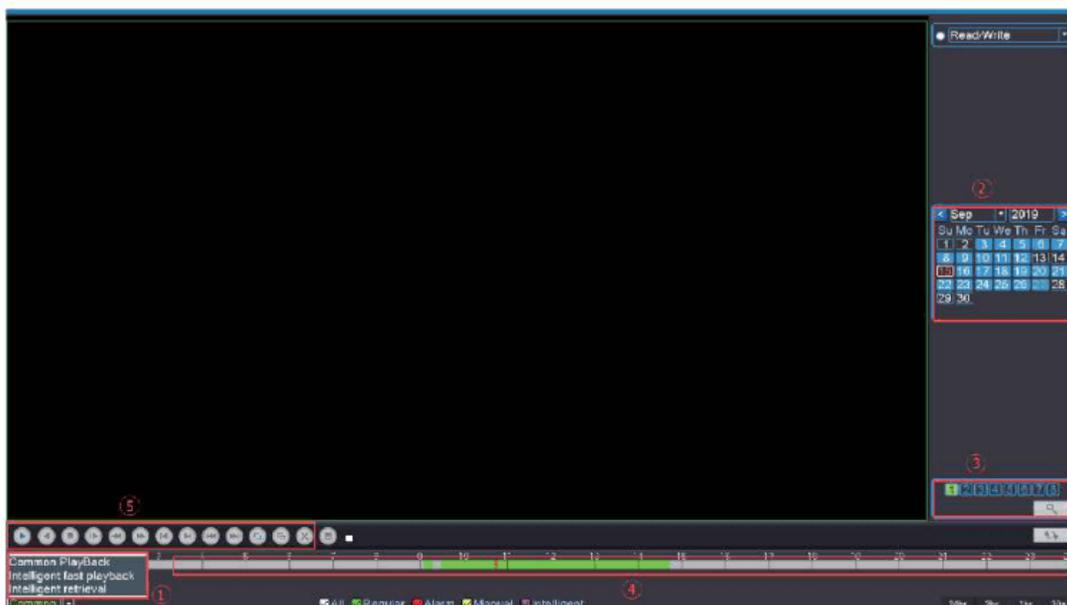

- 1 **Pilih mode Playback.**
- 2 **Pilihan tanggal Video.**
- 3 **Pilihan kanal/Channel.**
- 4 **Waktu Playback Video.**
- 5 **Tombol kontrol Playback Video.**

	Play/Pause		Reverse to play
	Stop		Play in slow motion
	Fast Reverse		Fast Forward
	Previous Frame		Next Frame
	Previous Video		Next Video
	Repeat to play all the videos recorded on the selected day		Full Screen
	Start/End video cutting		Backup