

TUTORIAL MENGATUR PENGATURAN UMUM (GENERAL) NVR

TUJUAN

Mengatur pengaturan umum NVR seperti bahasa, tindakan ketika penyimpanan penuh, dan waktu otomatis logout.


LANGKAH-LANGKAH

1. Akses Menu Utama:




- Klik kanan pada tampilan monitor utama NVR Anda.
- Pilih opsi "Main Menu" atau "Menu Utama" dari menu konteks yang muncul.

2. Buka Pengaturan Sistem:

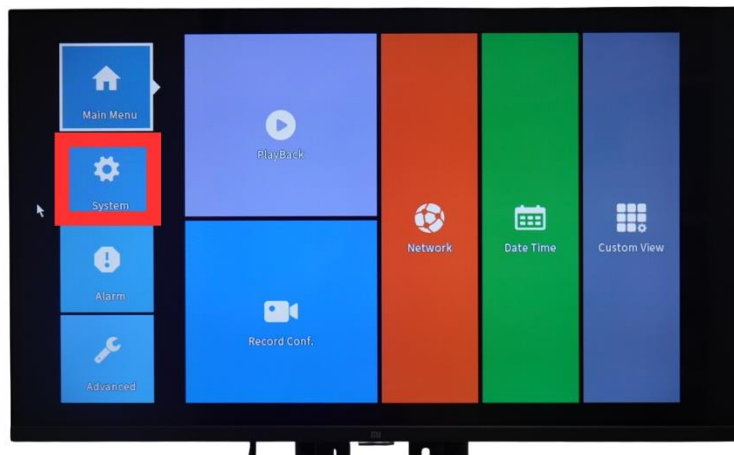


- Pada menu utama, cari dan pilih opsi "System" atau "Sistem".

3. Pilih Pengaturan Umum (General):

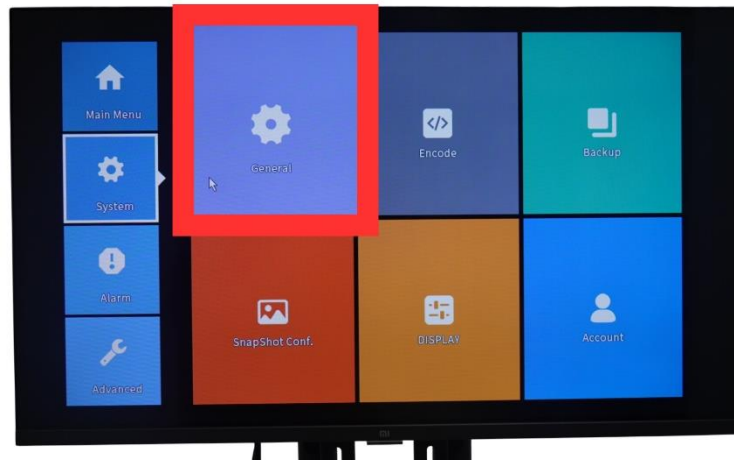

- Di dalam menu Sistem, pilih opsi "General" atau "Umum".

4. Memahami Pengaturan Umum (General):

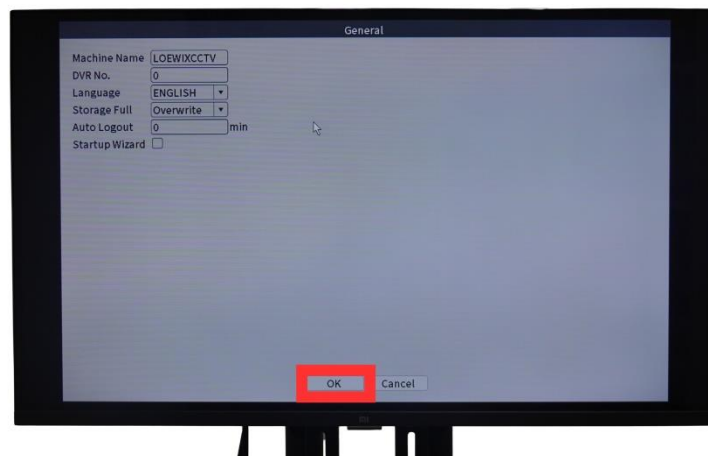

- **Machine Name:** Nama perangkat NVR.
- **DVR No.:** Nomor DVR, biasanya diisi secara otomatis.
- **Language:** Pilih bahasa yang digunakan pada antarmuka pengguna NVR.
- **Storage Full:** Tentukan tindakan yang dilakukan ketika penyimpanan penuh. Opsi yang umum adalah "Overwrite" (menimpa rekaman lama) atau "Stop Recording" (menghentikan perekaman).
- **Auto Logout:** Atur waktu otomatis logout untuk meningkatkan keamanan. Setelah waktu yang ditentukan, sistem akan secara otomatis logout.
- **Startup Wizard:** Mengaktifkan atau menonaktifkan wizard pengaturan awal.

5. Mengubah Pengaturan:

- Untuk mengubah pengaturan, klik pada opsi yang ingin Anda ubah. Misalnya, untuk mengubah bahasa, klik pada menu dropdown "Language" dan pilih bahasa yang diinginkan.
- Untuk mengubah waktu otomatis logout, masukkan angka dalam kotak "Auto Logout" dan pilih satuan waktu (menit).

6. Simpan Pengaturan:

- Setelah selesai melakukan pengaturan, klik tombol "OK" untuk menyimpan perubahan.

Tips:

- Bahasa: Pilih bahasa yang Anda pahami dengan baik untuk memudahkan penggunaan NVR.
- Storage Full: Pilih tindakan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda ingin menyimpan rekaman lama, pilih "Overwrite". Jika Anda ingin menghindari kehilangan rekaman penting, pilih "Stop Recording".
- Auto Logout: Atur waktu otomatis logout yang sesuai dengan tingkat keamanan yang Anda inginkan.